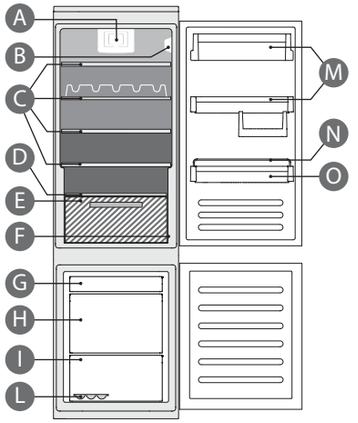

Compartiment réfrigérateur

A. Ventilateur et filtre déodorant antibactérien (selon le modèle)
B. Bandeau de commandes avec voyants à LED
C. Clayettes
D. Clayette recouvrant le bac à fruits et légumes
E. Bac à fruits et légumes
F. Plaque signalétique (le long du bac à légumes)
M. Balconnets
N. Cale-bouteilles (selon le modèle)
O. Balconnet à bouteilles

Zone la moins froide
Zone moyennement froide
Zone la plus froide
Zone de fruits et légumes

Compartiment congélateur

G. Tiroir supérieur (zone de stockage de produits congelés et surgelés)
H. Tiroir du milieu (zone de stockage de produits congelés et surgelés)
I. Tiroir inférieur (zone de congélation)
L. Bacs à glaçons (selon le modèle)

Remarque : Tous les tiroirs, les balconnets et toutes les clayettes peuvent être retiré(e)s.

La température idéale de stockage des aliments est préréglée en usine

Lisez attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil.
Les fonctions, les données techniques et les illustrations peuvent varier en fonction du modèle.

6th Sense (6ème Sens) FreshControl

Permet à l'appareil d'atteindre rapidement les conditions de stockage optimales en termes de température et d'humidité internes. Le ventilateur doit également être activé pour que cette fonction fonctionne correctement. Elle peut être activée/désactivée (voir Description du ventilateur).

Fonction Froid rapide (Refroidissement rapide)

Pour refroidir rapidement le compartiment réfrigérateur, ou six heures avant de placer une grande quantité d'aliments à congeler dans le compartiment congélateur, actionnez la fonction « Froid rapide » en appuyant plusieurs fois sur la touche jusqu'à ce que les 3 icônes clignotent en vert avant de rester vertes.
La fonction se désactive automatiquement au bout de 30 heures et la température revient au réglage précédant l'activation de la fonction.
Pour désactiver la fonction manuellement, appuyez sur la touche.

Remarque : Ne placez pas d'aliments à congeler contre d'autres aliments déjà congelés.

Pour optimiser la vitesse de congélation, le tiroir inférieur peut être retiré et les aliments peuvent être placés directement au fond du compartiment.

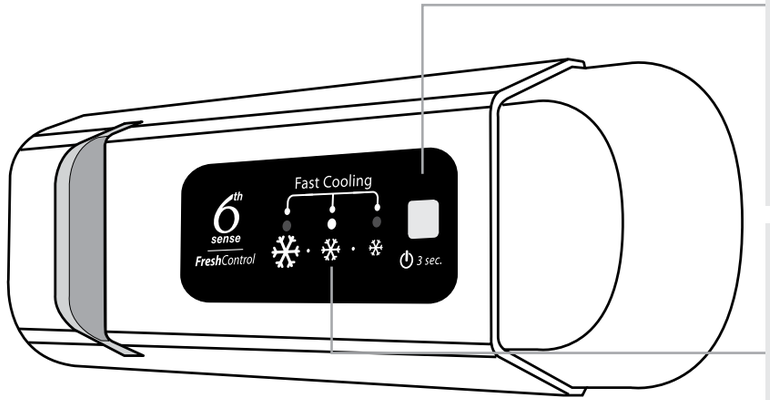

Ventilateur

Le ventilateur est préréglé sur Activé. Pour activer/désactiver le ventilateur, procédez ainsi :
Appuyez sur la touche d'éclairage conformément à l'illustration 2.

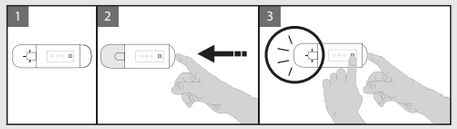

L'éclairage s'éteint. Sans relâcher la touche d'éclairage, maintenez également la touche enfoncée conformément à l'illustration 3. L'éclairage clignote une seule fois, si le ventilateur est désactivé ou 3 fois s'il est activé. Si la température ambiante excède 27 °C, ou si des gouttes d'eau sont présentes sur les clayettes en verre, le ventilateur doit impérativement être activé afin d'assurer la bonne conservation des aliments. La désactivation du ventilateur permet de réduire la consommation d'énergie.

On/Stand-by

Maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes pour mettre l'appareil hors fonction (le bandeau de commandes et le témoin restent éteints). Appuyez de nouveau brièvement sur la touche pour réactiver l'appareil.

Remarque : Ceci ne coupe pas l'alimentation électrique de l'appareil.

Température du compartiment réfrigérateur

Les trois voyants à LED indiquent la température programmée du compartiment réfrigérateur.
Il est possible de régler une température différente à l'aide de la touche .

Les réglages suivants sont possibles :

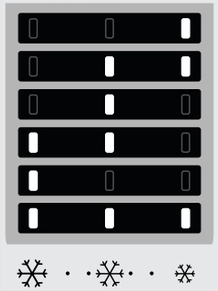

LED allumées	Température programmée
	Haute (moins froide)
	Moyenne-élevée
	Moyenne
	Moyenne-basse
	Basse (plus froide)
	Froid rapide

Que faire si...	Causes possibles :	Solutions :
Le bandeau de commandes est éteint, l'appareil ne fonctionne pas.	Il se peut que l'alimentation de l'appareil présente une anomalie.	Vérifiez que : - il n'y a pas de coupure de courant - la fiche est bien insérée dans la prise et l'interrupteur bipolaire se trouve bien en position marche (ceci active l'alimentation de l'appareil) - les dispositifs de protection de l'installation électrique du foyer fonctionnent correctement - le câble d'alimentation n'est pas sectionné.
	L'appareil peut être en mode On/stand by.	Mettez l'appareil sous tension en appuyant brièvement sur la touche (voir Fonction On/Stand-by)
L'éclairage intérieur ne fonctionne pas.	Il se peut que l'ampoule ait besoin d'être remplacée. Dysfonctionnement d'un composant électrique.	Adressez-vous à un Service Après-Vente agréé.
L'éclairage intérieur clignote.	Alarme de porte active Elle s'active lorsque la porte du compartiment réfrigérateur reste ouverte pendant une durée prolongée.	Pour arrêter l'alarme, fermez la porte du réfrigérateur. Ouvrez de nouveau la porte pour vérifier que l'éclairage fonctionne.
La température à l'intérieur des compartiments n'est pas assez basse.	Ceci peut avoir plusieurs causes (voir « Solutions »)	Vérifiez que : - les portes ferment correctement - l'appareil n'est pas situé près d'une source de chaleur - la température programmée est adéquate - rien n'obstrue la circulation de l'air par les bouches situées en bas de l'appareil (voir le manuel d'installation)
De l'eau s'accumule au fond du compartiment réfrigérateur.	L'orifice de vidange d'eau de dégivrage est bloqué.	Nettoyez l'orifice de vidange d'eau de dégivrage (voir la section « Entretien et nettoyage de l'appareil » dans le manuel d'utilisation).
Couche de glace excessive dans le compartiment congélateur	La porte du compartiment congélateur n'est pas correctement fermée	- Dégivrez le compartiment congélateur - Vérifiez que l'appareil a bien été installé. - Vérifiez que rien n'obstrue la fermeture complète de la porte
Le pourtour frontal de l'appareil contre lequel les joints de porte reposent est chaud.	Ceci est tout à fait normal. Cela empêche la formation de condensation.	Aucune solution n'est requise.
Au moins un symbole vert clignote de façon continue et il est impossible de modifier la température programmée.	**Dysfonctionnement de l'alarme** L'alarme indique le dysfonctionnement d'un composant électrique.	Adressez-vous à un Service Après-Vente agréé.
La température du compartiment réfrigérateur est trop froide	- La température programmée est trop froide - Une grande quantité d'aliments frais a été placée dans le compartiment congélateur	- Essayez d'augmenter la température - Si des aliments frais ont été placés dans le compartiment congélateur, attendez qu'ils soient complètement congelés.

Remarque : il est tout à fait normal que le circuit réfrigérant émette certains bruits, tels que gargouillements et sifflements

Printed in Italy 12/11 - Whirlpool® Registered trademark/TM Trademark of Whirlpool group of companies - © Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2011. All rights reserved - http://www.whirlpool.eu